

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

Ekouda

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Ekouda**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	10
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	11
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	13
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	14
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
УХОД И ХРАНЕНИЕ	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
СПЕЦИФИКАЦИЯ	21
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы «**ВНИМАНИЕ**», «**ЗАПРЕЩЕНО**» и «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**» - это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем лица, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Убедитесь в исправности электрической сети и розетки, что их мощность достаточна для работы массажного кресла. Неправильный выбор электропитания может привести к нагреву электрического кабеля, розетки или даже к возгоранию. Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и на подлокотники кресла.
- Перемещать работающее кресло. Вставать на кресло во время массажа.
- Включать и использовать массажное кресло только что принесенное с холода в теплое помещение. Подождите не менее 1 часа, чтобы кресло прогрелось до температуры теплого помещения.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Использовать кресло совместно с одеялом, покрывалом или подушками, не предусмотренных конструкцией кресла – это может привести к перегреву, возгоранию, удару электрическим током и нанести травму.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло если на вас заколки, украшения для волос, браслеты, часы, другие аксессуары и предметы одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.
- Производить замену предохранителя не выключив электропитание и не отсоединив вилку питания от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности


- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинать всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.


ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

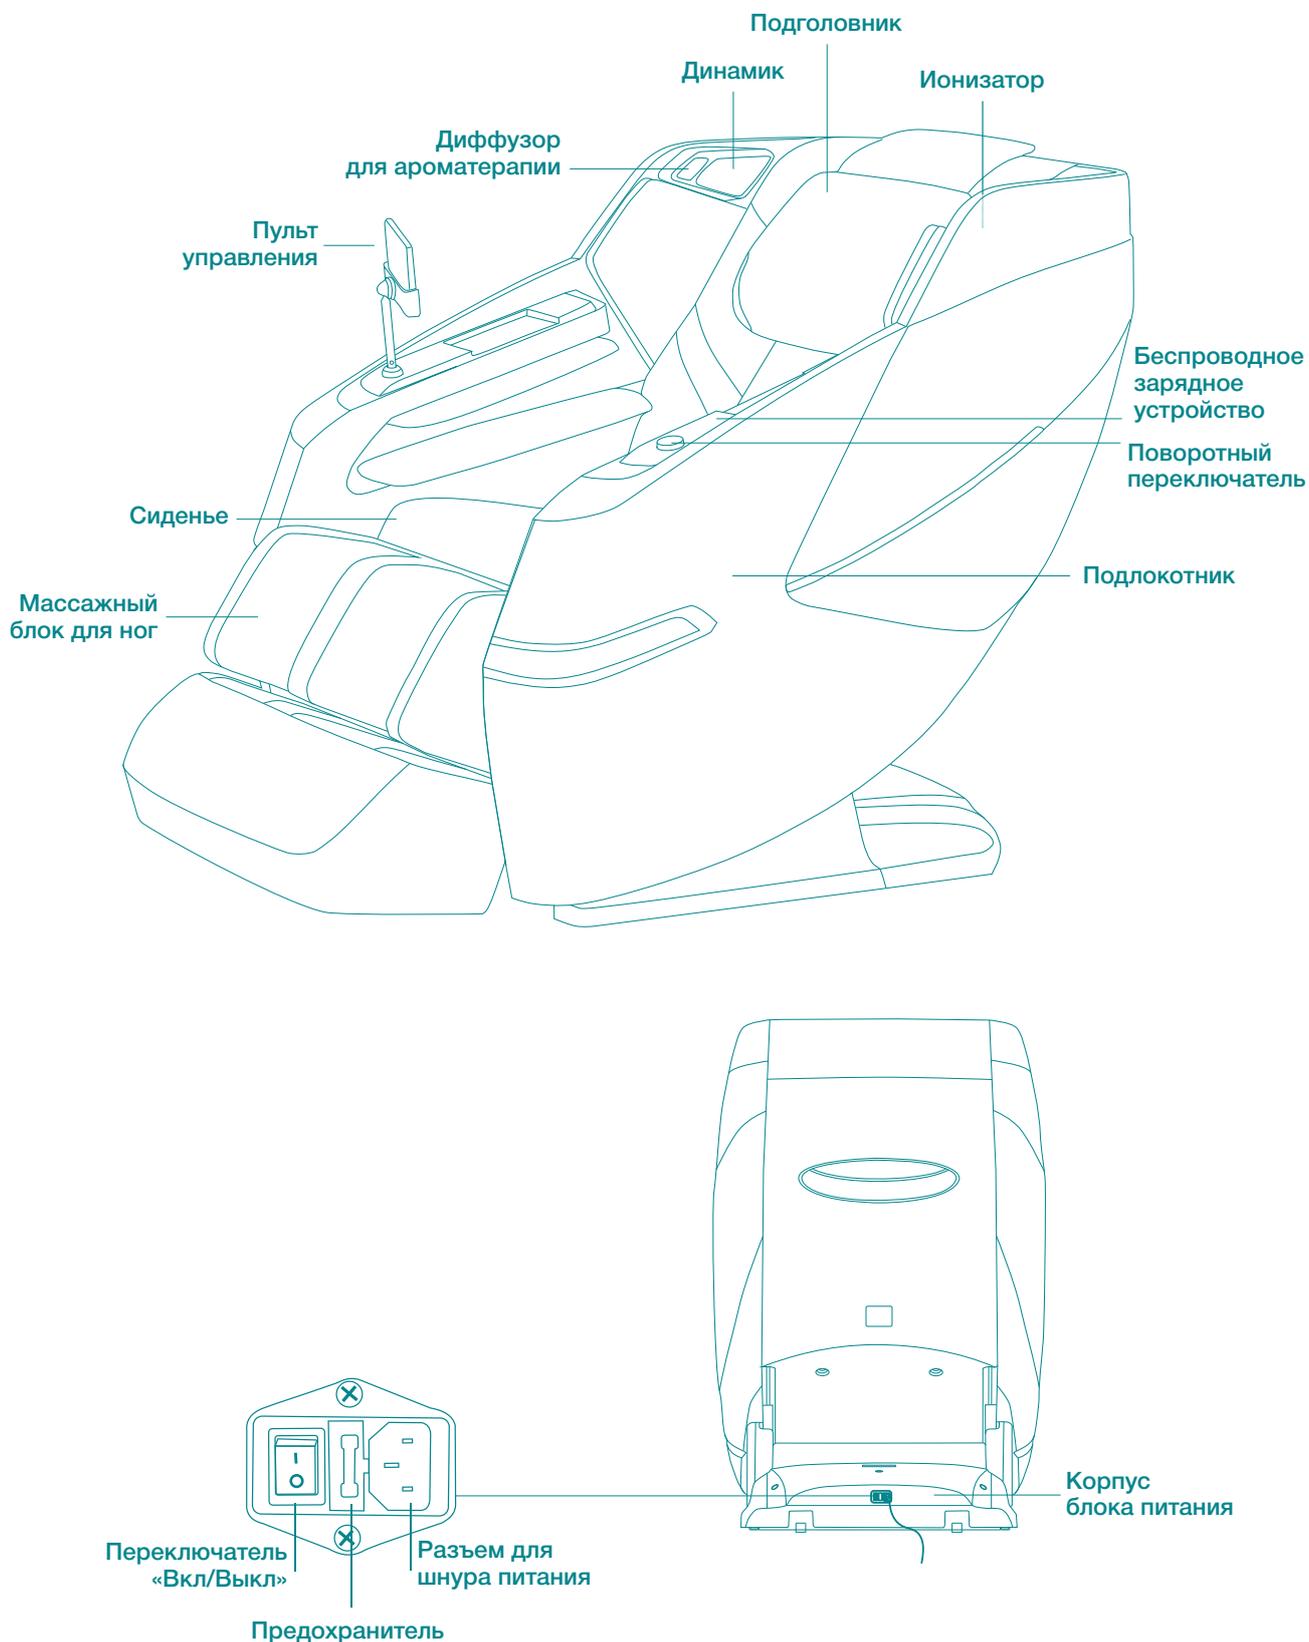

Шаг 1

С помощью двух и более человек аккуратно достаньте массажное кресло из коробки, удерживая его за основание спереди и за спинку сзади, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений. Достаньте остальные комплектующие из коробок. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

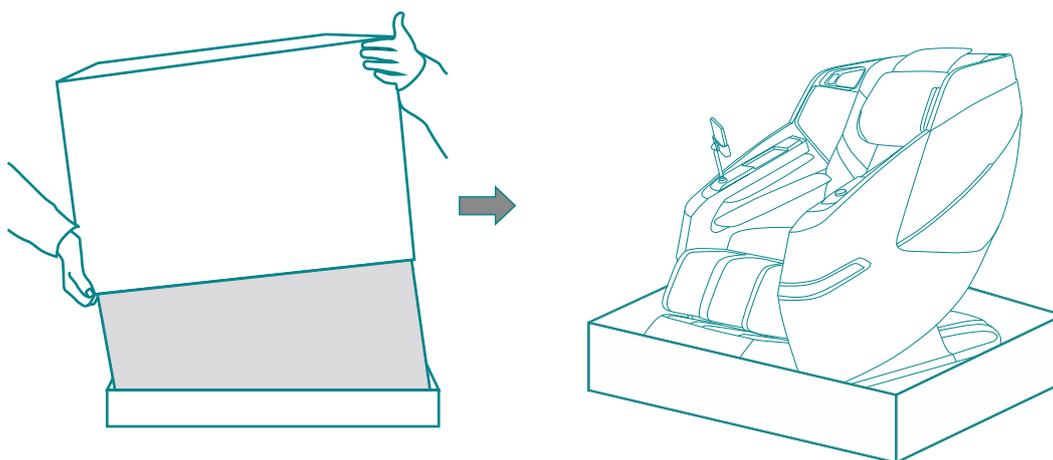

Шаг 2

Опустите массажный блок для ног.

Шаг 3


Установите держатель пульта управления в специальное гнездо правого подлокотника, закрутите его, поворачивая по часовой стрелке. Поместите пульт управления в держатель. Вставьте штекер шнура пульта управления в соответствующий разъем на внутренней стороне правого подлокотника.

Шаг 4


Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

Установка диффузора для ароматерапии


(Диффузор для ароматерапии расположен рядом с правым динамиком)

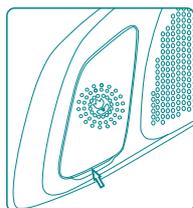


1. Снимите крышку

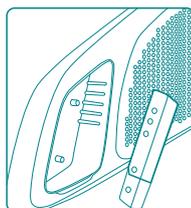

2. Установите диффузор

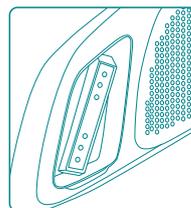

3. Убедитесь, корректно ли он установлен

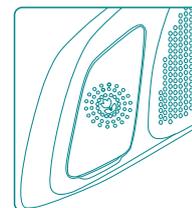

4. Закройте крышку


Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Переведите спинку кресла полностью в вертикальное положение и опустите массажный блок для ног.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите кресло с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

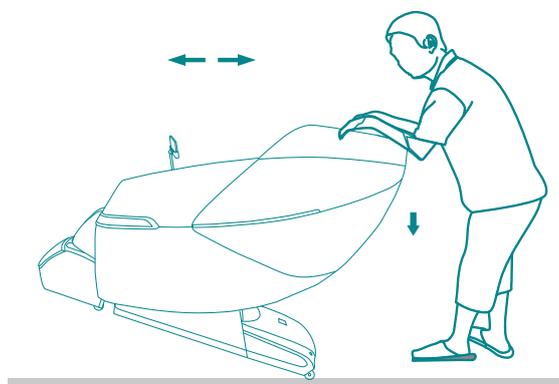


ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 10 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 30 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

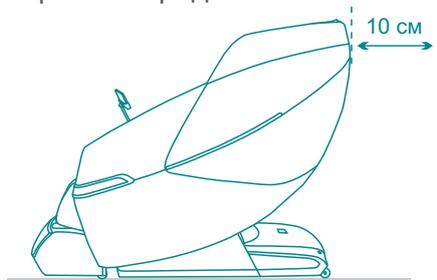

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

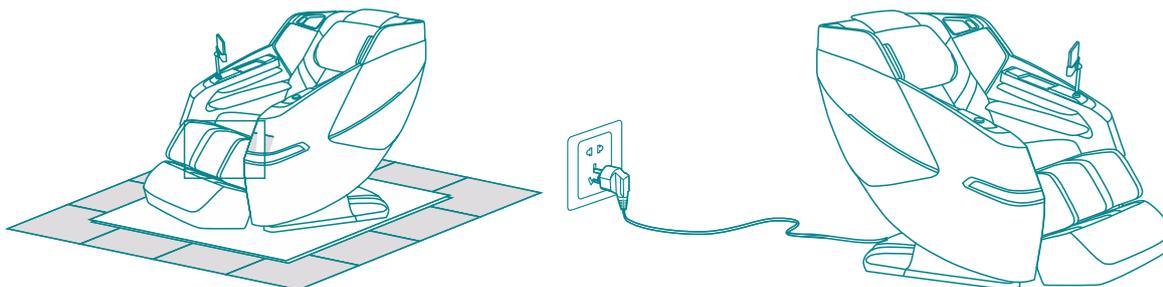

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.



ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

Позволяет выбрать автоматические программы, сфокусированные в определенной области, программы массажа ручного режима, регулировать скорость и интенсивность 4D-массажа, воздушно-компрессионного массажа, включать функции прогрева, менять другие настройки массажа

 **Кнопка «Вкл/Выкл» — коротким нажатием включите/выключите экран**

Когда кресло подключено к электросети, нажмите эту кнопку — загорится и станет активным экранное меню пульта управления. Выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

 **Кнопки «+» и «-» — регулировка интенсивности 4D-массажа**

Последовательным нажатием на эту кнопку настройте общую интенсивность 4D-массажа.



ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Модель массажного кресла **Bodo Ekouda** предусматривает 18 автоматических программ для приятного расслабления: 3 общие программы – *Для него, Для нее, Утренняя*; 3 специальные программы – *Глубокий массаж, Растяжка, Вечерняя*; 6 точечных программ – *Шея и плечи, Спина, Поясница, Бедро, Верхняя часть тела, Нижняя часть тела*; 6 восстанавливающих программ – *Спорт, Релакс, Спа, Тай, Китайский, Гармония*, а также 6 программ массажа ручного режима - *Разминание, Растирание, Поколачивание, Разминание с поколачиванием, Шиацу, Постукивание*.



 **Кнопка «Вкл/Выкл» — включает и выключает все функции массажного кресла**

Когда кресло подключено к электросети и активно экранное меню пульта управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность. Кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позицию плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете вручную изменить и настроить их позицию с помощью кнопок со стрелками «Вверх/Вниз». После регулировки начнется массаж.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернуться в свое исходное положение.

 **Настройка угла наклона спинки кресла и массажного блока для ног**

 Нажмите соответствующую кнопку и в появившемся меню «Спинка Вверх/Вниз» и «Ноги Вверх/Вниз» кнопками со стрелками настройте угол наклона спинки кресла и массажного блока для ног.



Настройка функции прогрева

Нажмите кнопку и в появившемся меню «Нагрев» включите функцию прогрева для поясницы, голени или полностью выключите ее.



Настройка позиции «нулевой гравитации»

Придайте массажному креслу 1 из 2 позиций «нулевой гравитации» или выключите ее.

Примечание: «невесомость (позиция «нулевой гравитации») – это особый режим работы массажного кресла, при котором значительно усиливается массажный эффект. Тело принимает максимально комфортное положение для расслабления, голова и ноги находятся практически на одном уровне, при этом расположены под определенным углом – в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу и оно максимально расслаблено.



Роликовый массаж стоп

Выберите 1 из 3 уровней скорости роликового массажа стоп или полностью выключите его.




Настройка длительности сеанса массажа

Измените длительность сеанса массажа на 10, 15, 20, 25 или 30 минут.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Нажмите на главном экране «Автоматические», чтобы выбрать 1 из 18 автоматических программ массажа. Задайте индивидуальные настройки выбранного массажа, изменяя параметры: «4D интенсивность», «Зона аэромассажа», «Сила аэромассажа».

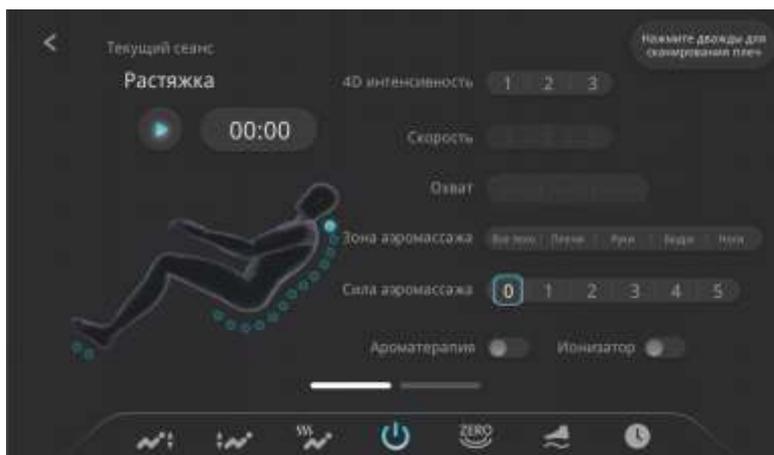

Настройка интенсивности 4D-массажа

В меню «4D интенсивность» текущей программы настройте общую интенсивность 4D-массажа (доступно 3 уровня).

Примечание: настройки скорости и ширины массажных роликов (охват) недоступны в автоматических программах.

Настройка зоны воздушно-компрессионного массажа

В меню «Зона аэромассажа» текущей программы или в подменю раздела «Опции» – «Зона аэромассажа» запустите воздушно-компрессионный массаж всего тела или по отдельности – в плечах, руках, бедрах, ногах.

Настройка интенсивности воздушно-компрессионного массажа

В меню «Сила аэромассажа» текущей программы или в подменю раздела «Опции» – «Интенсивность аэромассажа» выберите 1 из 5 уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа или полностью выключите аэромассаж.

Общие программы:

«Для него» - индивидуальные техники массажа и настройки интенсивности для снятия мышечной усталости и напряжения. Адаптировано к физическим потребностям мужчин.

«Для нее» - программа рассчитана для женщин. Способствует расслаблению, улучшению кровообращения, повышению гибкости и улучшению осанки.

«Утренняя» - программа утреннего массажа предназначена для мягкого пробуждения вашего организма с помощью медленных, нежных поглаживаний и сверхмягкого надавливания.

Специальные программы:

«Глубокий массаж» - интенсивное, глубокое надавливание и целенаправленные поглаживания помогут снять мышечное напряжение, облегчить боль и улучшить кровообращение. Это сильно!

«Растяжка» - специальная программа, которая растягивает ваше тело с помощью механизмов кресла и воздушных подушек. Используется для релаксации или после занятий фитнесом.

«Вечерняя» - программа нежного и медленного массажа всего тела. Включает в себя покачивание, которое вызывает состояние глубокой релаксации и улучшает качество сна.

Точечные (сфокусированные) программы:

«Шея и плечи» - сеанс интенсивного сфокусированного массажа. Способствует облегчению боли и снятию скованности в области шеи и плеч.

«Спина» - сеанс массажа направлен на улучшение качества мышц. Также, используя несколько техник, он способствует разжатию скованных мышц, что может улучшить гибкость позвоночника.

«Поясница» - сеанс массажа ориентирован на поясницу, способствует стабилизации поясничного отдела, облегчению мышечного напряжения и боли.

«Бедра» - целенаправленная программа для бедер. Способствует улучшению кровообращения в области бедер и в ногах, снижая усталость и застой, вызванные длительным сидением.

«Верхняя часть тела» - целенаправленный сеанс для расслабления напряженных мышц и повышения гибкости верхней части спины, что может улучшить осанку и снизить боль.

«Нижняя часть тела» - сеанс массажа направлен на нижнюю часть тела. Воздействуя на талию, бедра, голени и ступни, способствует уменьшению болезненности и напряжения в них.

Программы для восстановления:

«Спорт» - сеанс предназначен для восстановления после интенсивных тренировок. Способствует расслаблению шеи, плеч, спины, талии и бедер.

«Релакс» - расслабьтесь с помощью нежного и релаксирующего массажа всего тела, который поможет снять усталость и улучшить ваше настроение после долгих часов активной деятельности.

«Спа» - побалуйте себя роскошным спа-массажем всего тела, призванным успокоить и расслабить ваши разум и тело медленными и нежными движениями.


«Тай» - бодрящая программа тайского массажа с активными техниками, которые помогут снизить мышечное напряжение, повысить гибкость тела и улучшить кровообращение.

«Китайский» - легкая программа массажа в китайском стиле, которая способствует улучшению кровообращения, что буквально оживляет тело, возобновляя бодрость и жизненную силу.

«Гармония» - программа массажа основана на древних техниках воздействия на тело - от мягкого до интенсивного, чтобы еще эффективнее проработать его, восстановить и уменьшить усталость.

ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

Нажмите на главном экране «Ручные» и выберите 1 из 6 программ массажа ручного режима со специальной массажной техникой: «Разминание», «Растирание», «Поколачивание», «Разминание с поколачиванием», «Шиацу», «Постукивание». Задайте индивидуальные настройки выбранному массажу, изменяя параметры: «Зона массажа», «Охват», «Скорость», «4D интенсивность».

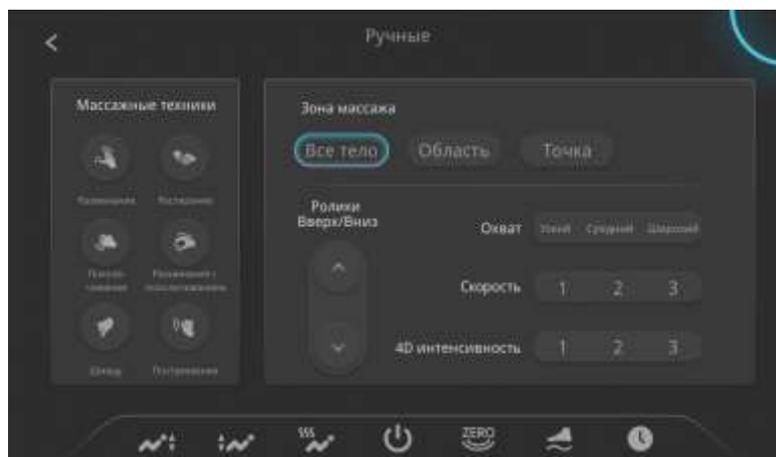

Настройка зоны для роликового массажа

В меню «Зона массажа» измените настройку, чтобы запустить массаж: всего тела, в определенной области тела или точке. Изменяйте позицию массажного механизма с помощью кнопок со стрелками «Ролики Вверх/Вниз».



Кнопки «Ролики Вверх/Вниз»

Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы переместить массажный механизм в нужное положение.

Настройка ширины массажных роликов


В меню «Охват» текущей программы в ручном режиме измените расстояние между массажными роликами, выбрав широкий, средний или узкий охват. Настройка ширины массажных роликов недоступна для массажных техник «Разминание», «Растирание», «Разминание с поколачиванием».

Поворотный переключатель

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» поворотного переключателя, чтобы включить или выключить массажное кресло. Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» переключает автоматические программы массажа. Настройте угол наклона спинки кресла, поворачивая переключатель по часовой или против часовой стрелки.

Функция «Child Lock»

Функция «Child Lock» блокирует пульт управления массажного кресла от нажатия кнопок детьми. Данная функция по умолчанию выключена. В диалоговом окне главного экрана смахните пальцем вправо (свайпните) по дисплею для разблокировки пульта управления.

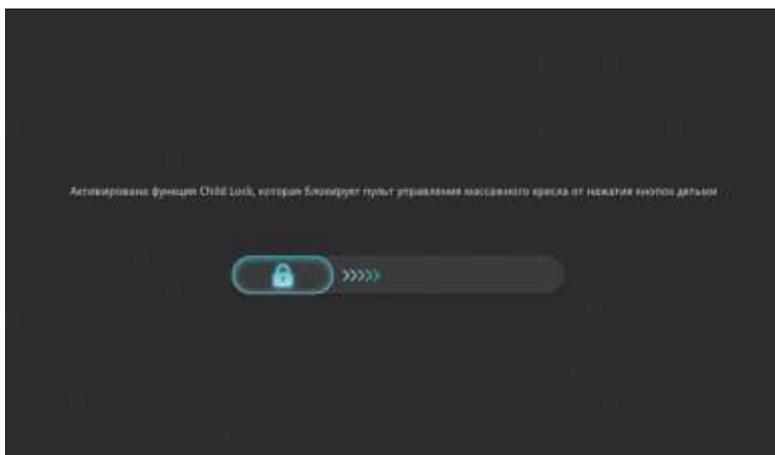

Аудиосистема

Рядом с подголовниками расположены динамики. Благодаря коннекту кресла с музыкальным плеером, смартфоном или планшетом по технологии Bluetooth, вы сможете слушать любимую музыку во время массажа через динамики кресла. Когда массажное кресло включено, Bluetooth включен по умолчанию.

Примечание: успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. Нажмите и удерживайте кнопку Zero (Невесомость) в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки Bluetooth и заново подключиться к вашему мобильному устройству.

Чтобы воспользоваться функцией голосового управления массажным креслом нужно активировать ее фразой: «Привет, Бодо!». Услышанное в ответ: «Здравствуйте!» означает, что функция голосового управления и распознавания речевых команд активирована и кресло готово принимать команды голосом.

Каждой голосовой команде пользователя соответствует голосовой ответ от кресла о статусе выполнения команды. Голосовые команды произносите на русском языке четко и без ошибок.

Примечание: при озвучивании голосовой команды, динамик кресла дает обратную связь с небольшой задержкой, после ответа можно произносить следующую команду.

Голосовые команды
Начать массаж
Завершить массаж
Пауза
Продолжить
Автоматический массаж
Ручной массаж
Аэромассаж
Завершить аэромассаж
Поднять спинку
Опустить спинку
Включить прогрев
Выключить прогрев
Поднять ноги
Опустить ноги

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
- Отсоедините чехлы (внутренние тканевые вкладки) массажного блока для ног и аккуратно постирайте вручную в теплой воде. Не отжимайте и не гладьте чехлы, сушите их только естественным образом.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный по параметрам
Массаж внезапно прекратился	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Слишком долгая непрерывная работа кресла, сработала защита от перегрева	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	
Воздушные подушки не надуваются	Заблокированы воздуховоды	Почистите воздуховоды
	Не подсоединены воздушные трубки к соплам	Подсоедините воздушные трубки к соплам

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Ekouda

Напряжение: AC220-240V/50-60Hz

Мощность: 150W

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами!

Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона.

За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

(подпись) / _____
(расшифровка)