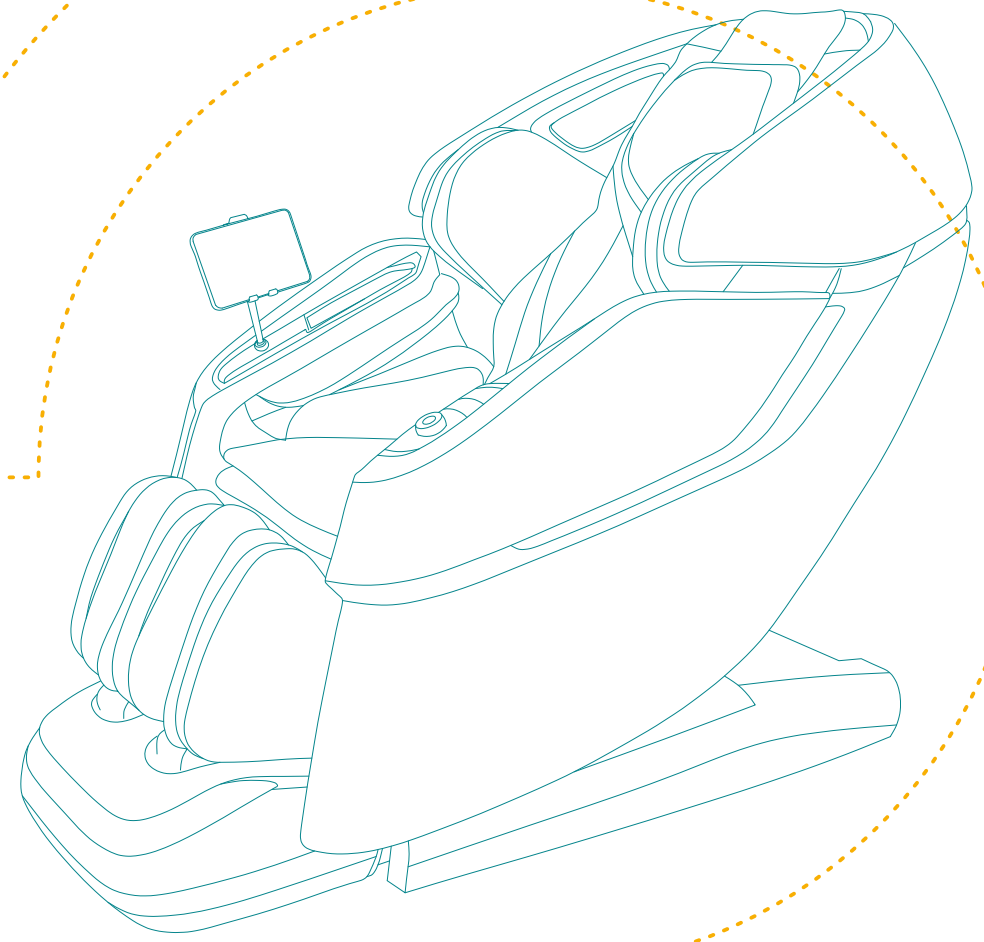

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

Mesa

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Bodo Mesa**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 5

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 7

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА 8

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА 10

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА 17

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 18

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 19

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 20

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ 21

УХОД И ХРАНЕНИЕ 29

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 30

СПЕЦИФИКАЦИЯ 30

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА 30

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 31

⚠ ВНИМАНИЕ	Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
  - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
  - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
  - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным кровяным давлением
  - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
  - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
  - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
  - ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
  - ✓ при парестезии
  - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
  - ✓ при тендовагините и остеопорозе
  - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструаций
  - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
  - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
  - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
  - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем лица, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Убедитесь в исправности электросети и розетки, что их мощность достаточна для работы массажного кресла. Неправильный выбор электропитания может привести к нагреву электрического кабеля, розетки или даже к возгоранию. Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.

⚠ ЗАПРЕЩЕНО	Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа. Перемещать работающее кресло.
- Включать и использовать массажное кресло, только что принесенное с холода в теплое помещение. Подождите не менее 1 часа, чтобы кресло прогрелось до температуры теплого помещения.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Использовать кресло с одеялом, покрывалом или подушками, не предусмотренных конструкцией кресла – это может привести к перегреву, возгоранию, удару электрическим током и нанести травму.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.
- Производить замену предохранителя не выключив электропитание и не отсоединив вилку питания от розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 150 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это устройство бытового назначения для использования в квартире, доме или офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа.

Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движение различными способами, осуществляющими массажные движения.

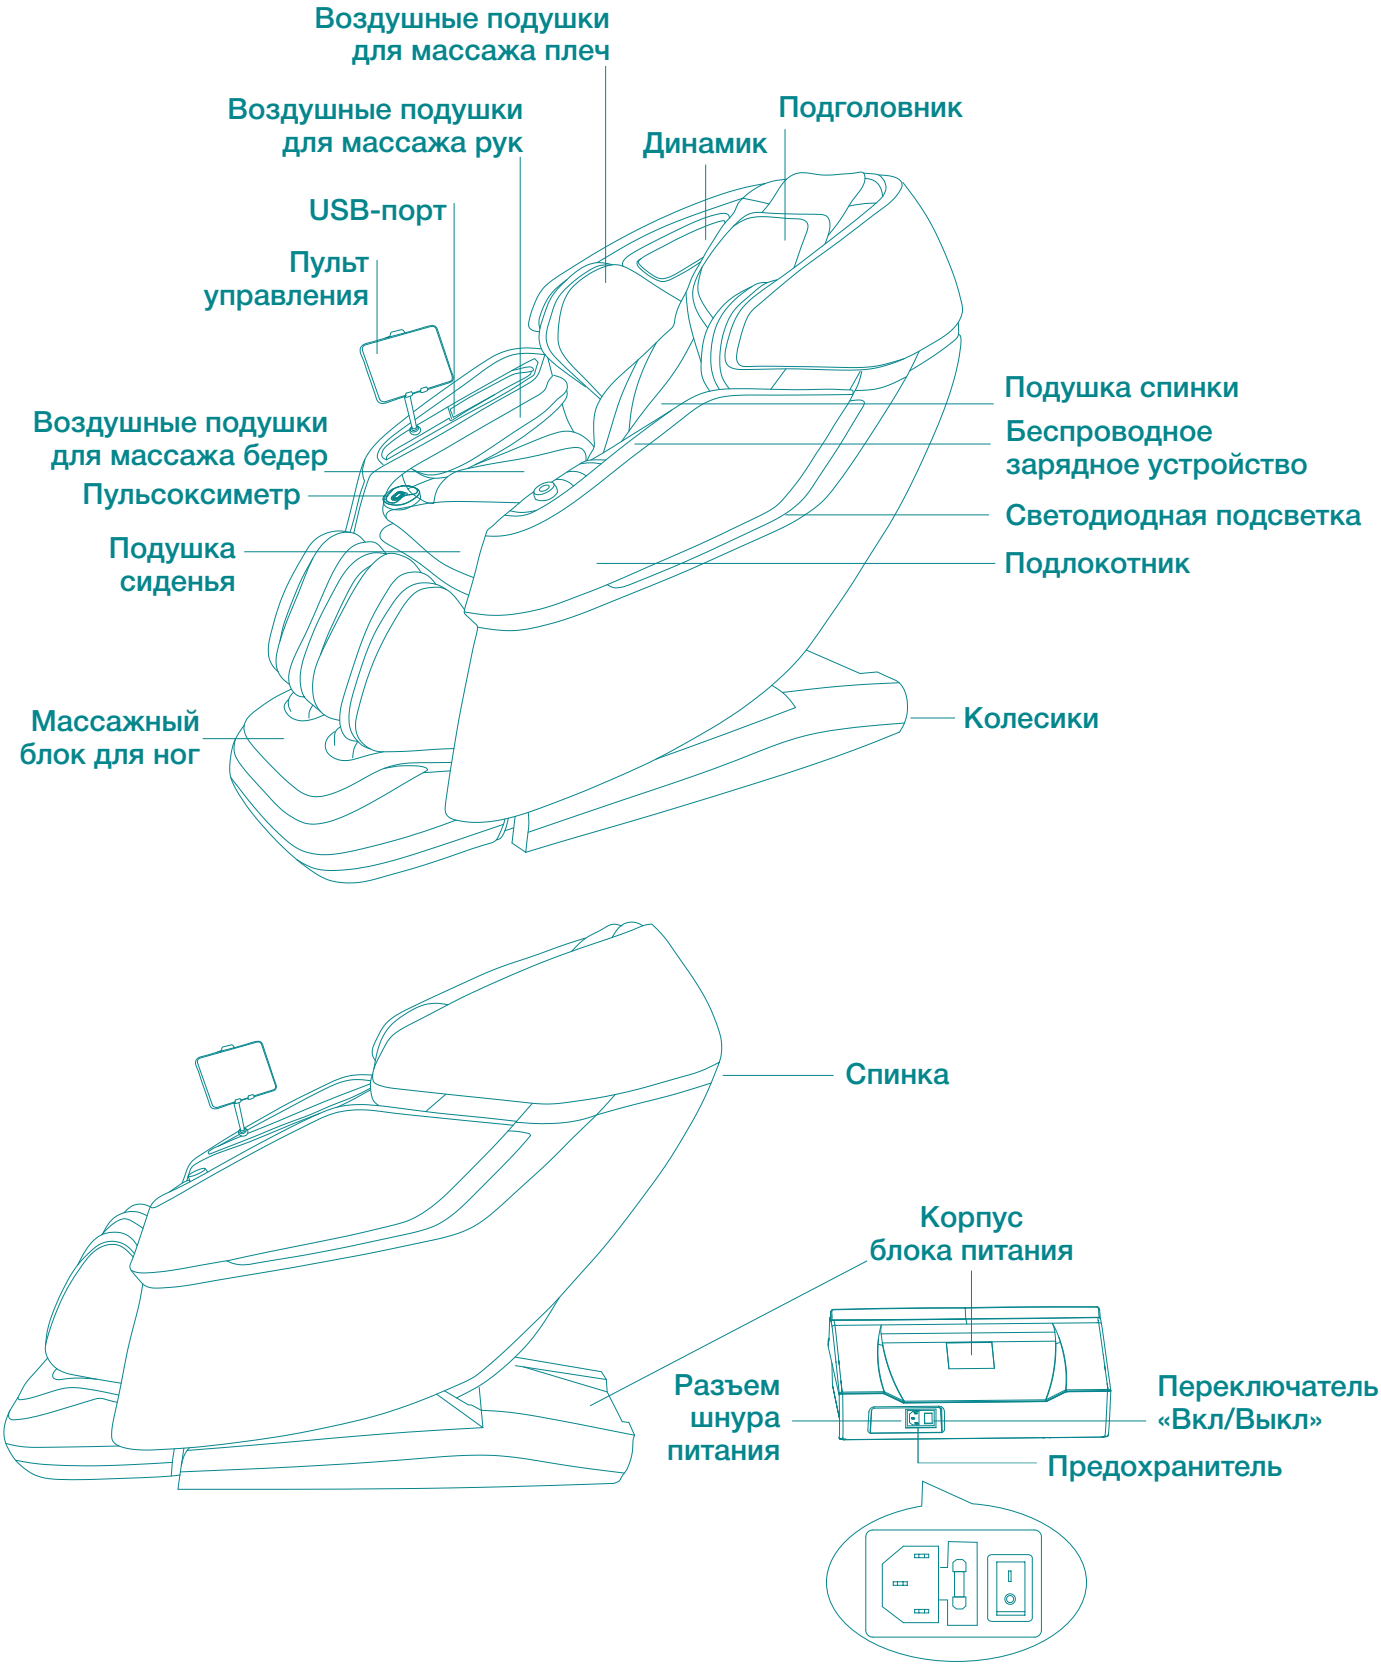

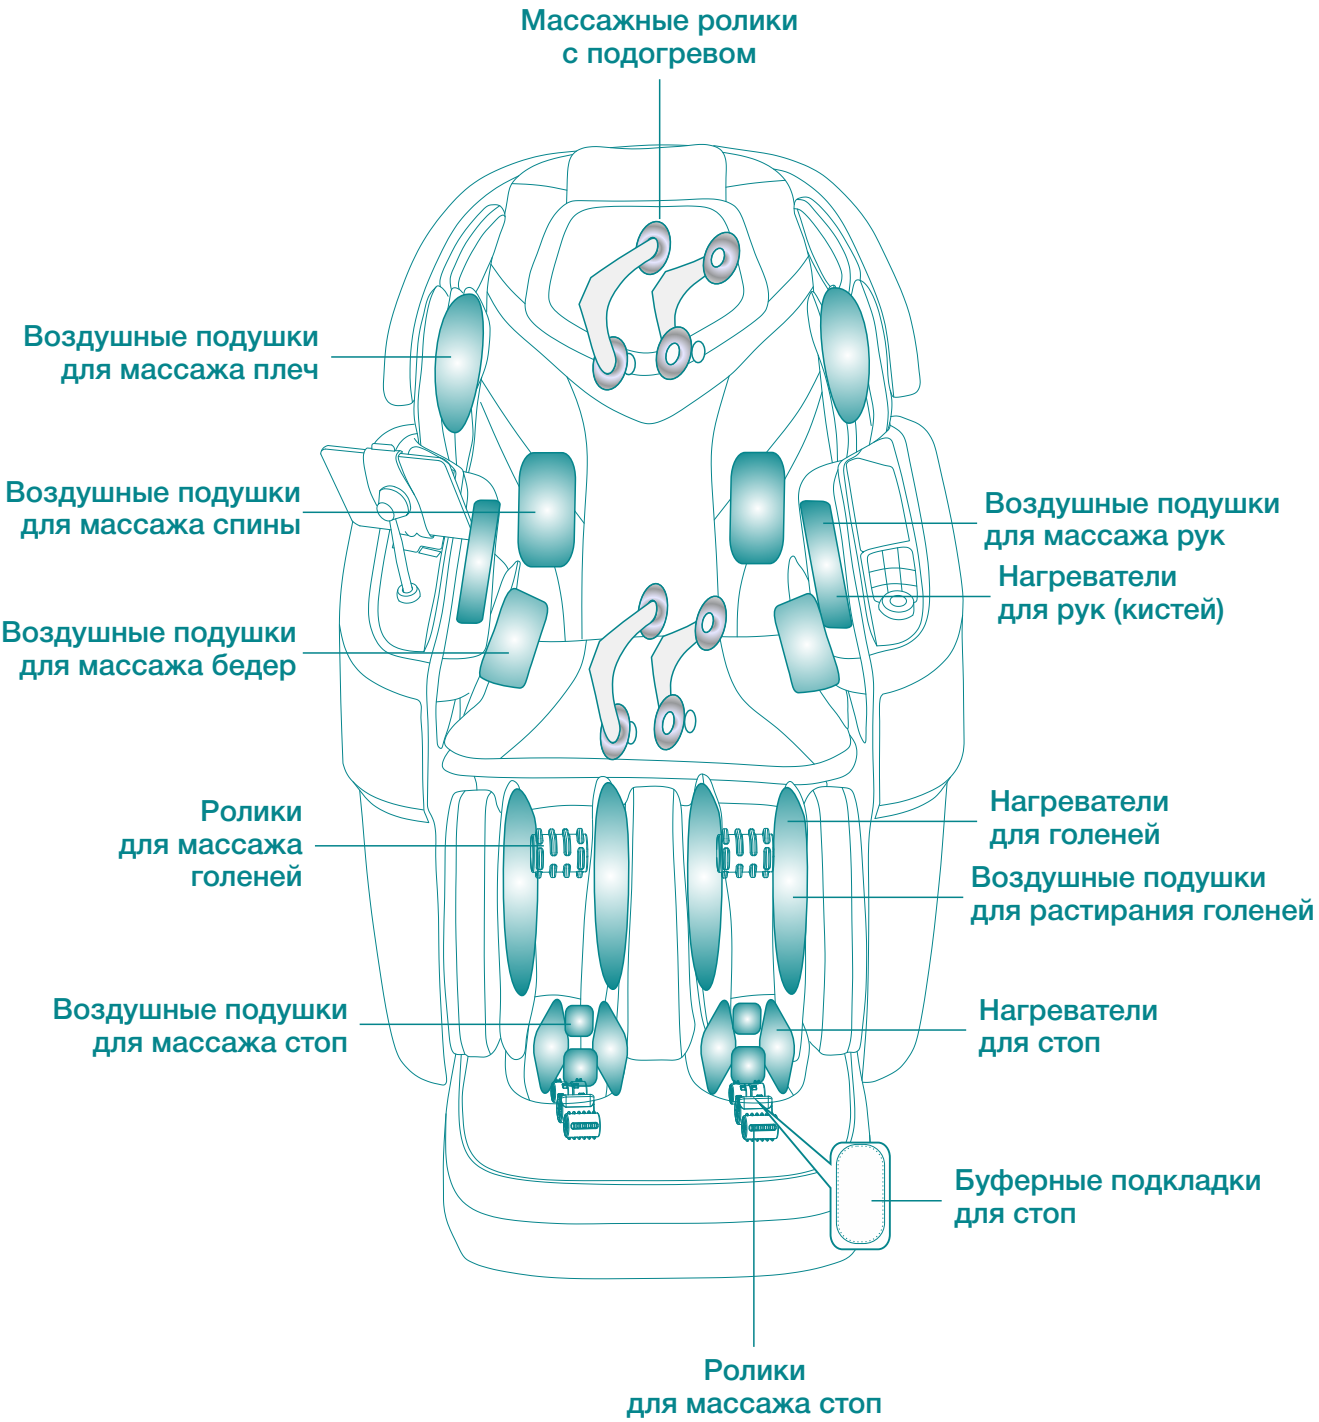
Массажные ролики
с подогревом
Воздушные подушки
для массажа плеч
Воздушные подушки
для массажа спины
Воздушные подушки
для массажа бедер
Ролики
для массажа
голеней
Воздушные подушки
для массажа стоп
Воздушные подушки
для массажа рук
Нагреватели
для рук (кистей)
Нагреватели
для голеней
Воздушные подушки
для растирания голеней
Нагреватели
для стоп
Буферные подкладки
для стоп
Ролики
для массажа стоп

Шаг 1

Достаньте из коробки сначала все комплектующие массажного кресла: *подголовник, подушку спинки и сиденья кресла, пульт управления, держатель для пульта, шнур питания*. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

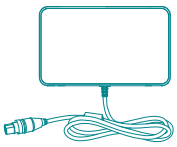

Пульт управления

Держатель пульта управления

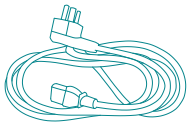

Шнур питания

Аккуратно достаньте левый и правый подлокотники из коробки и положите на стол или пол, чтобы не повредить их. Брать подлокотник нужно обеими руками за левую и правую часть.

Снимите с сиденья кресла массажный блок для ног, удерживая его за левую и правую стороны, как показано на рисунке, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений.

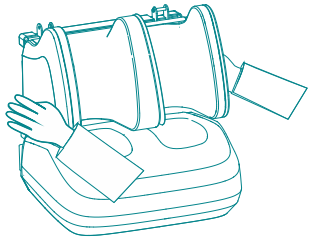

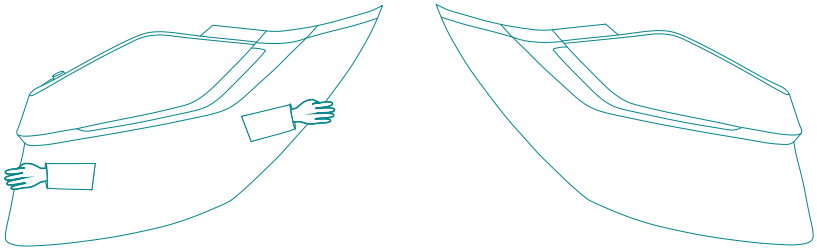

При помощи 3-х и более человек, достаньте корпус массажного кресла.

Доставать и переносить следует медленно и осторожно.

Два человека берутся за правую и левую металлическую часть каркаса, а третий - за ручку на спинке кресла.

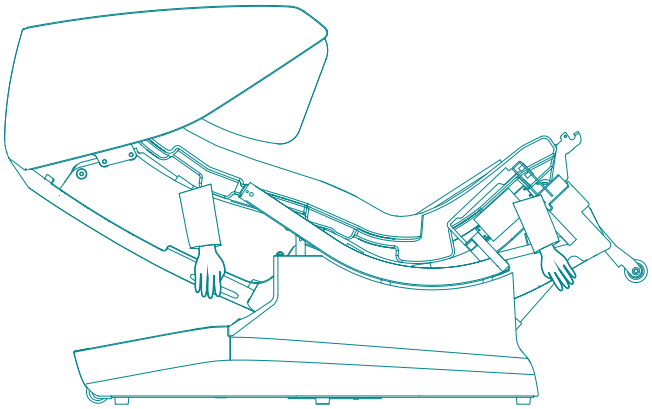

Шаг 2

Приведение кресла в вертикальное положение

а) Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите на переключатель сзади блока питания («I/O», нажмите на «I», чтобы включить).

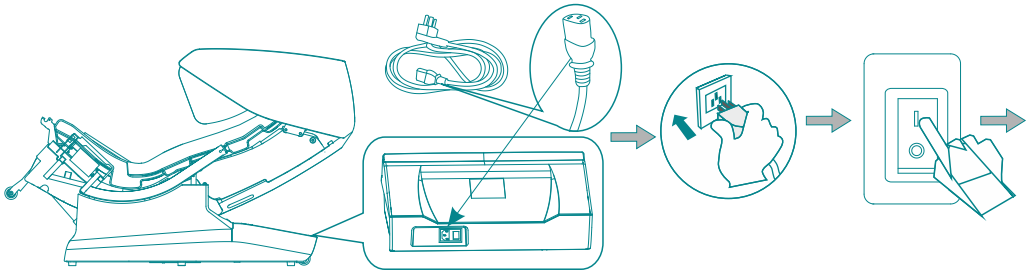

б) Вставьте штекер шнура пульта управления в соответствующий разъем справа от сиденья. Обратите внимание на выпуклый и вогнутый рельефы обоих разъемов — это своеобразный ориентирующий элемент для корректного подключения, чтобы соединительные контакты в разъемах совпали. Затяните фиксирующую гайку в соединении.

в) Нажмите на пульте управления «Вкл/Выкл» и включите кресло, а затем выключите: спинка кресла начнет подниматься, сиденье опускаться и кресло примет вертикальное положение. После остановки движения кресла, временно положите пульт управления на сиденье.

Выключите переключатель сзади блока питания (нажмите на «O») и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Шаг 3

Установка подлокотников

а) Выкрутите 4 винта M6x20 в передней части металлического каркаса кресла (по 2 с каждой стороны сиденья).

б) Возьмите обеими руками правый подлокотник и приставьте к корпусу массажного кресла. Совместите и соедините между собой фиксирующие цапфы в специальных отверстиях крепления задней части подлокотника и корпуса массажного кресла.

в) Скобу крепления нижней части подлокотника вставьте в боковой паз стойки корпуса массажного кресла.

г) Плотно соедините между собой разъемы шнуров питания, воздушные трубки и сопла корпуса массажного кресла и подлокотника.

д) Совместите отверстие крепления задней части подлокотника с отверстием около воздушной подушки для массажа плеч кресла, закрутите винт.

е) Совместите вместе кронштейн крепления передней части подлокотника с отверстиями в корпусе массажного кресла. Закрепите подлокотник в корпусе кресла при помощи двух винтов M6x20.

Аналогично выполните установку левого подлокотника.

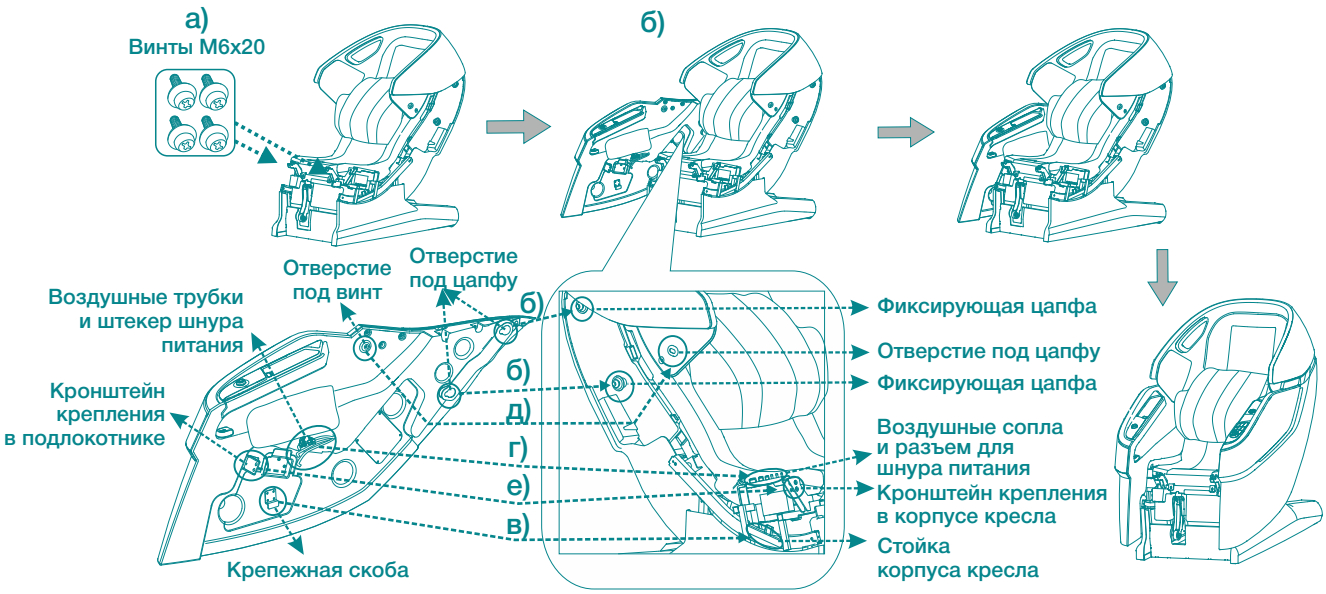

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что воздушные трубки и провода не скручены между собой и не пережаты. Проверьте качество всех соединений и что кронштейны надежно удерживают подлокотники, во избежание их падения.

Шаг 4

Установка массажного блока для ног

а) Выкрутите винт из кронштейна на корпусе массажного кресла.

б) Возьмите обеими руками массажный блок для ног и приставьте к корпусу массажного кресла.

в) Плотно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем в корпусе кресла, а воздушную трубку в сопло.

г) Поднимите массажный блок для ног и подсоедините его к корпусу массажного кресла, совместив ось с кронштейнами крепления. После того, как массажный блок для ног будет надежно установлен, опустите с левой и правой стороны специальный замок.

д) Стяните замки винтами для фиксации соединения оси и кронштейна.

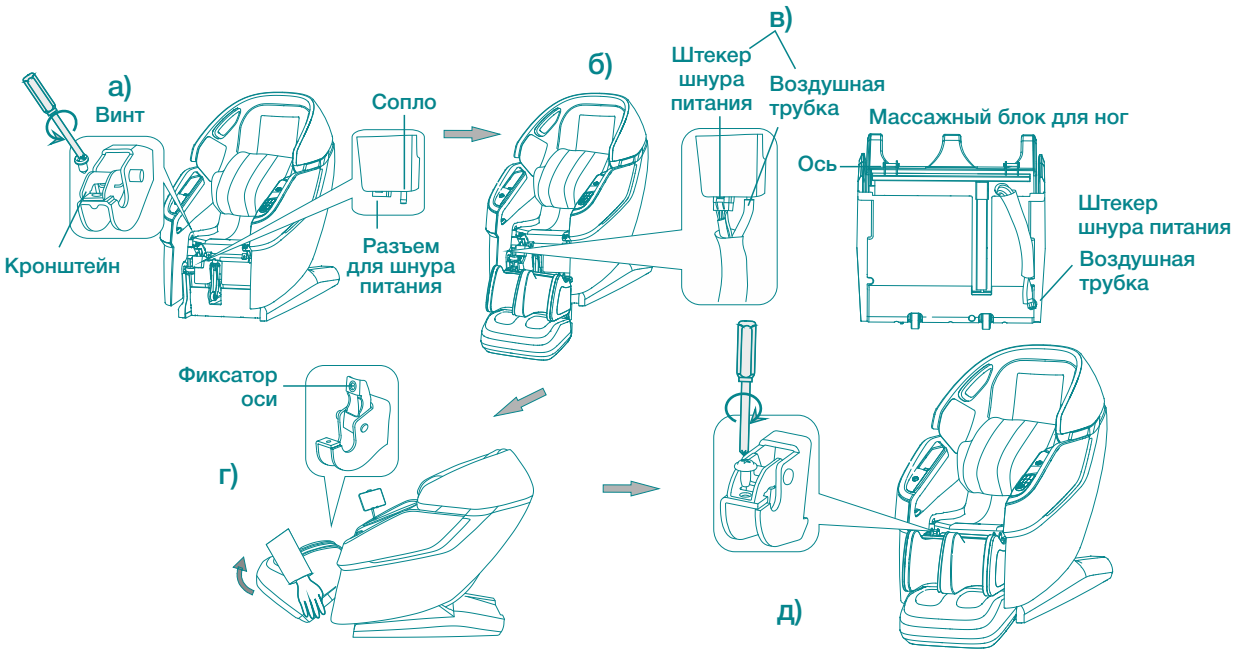

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что воздушные трубки и провода не скручены между собой и не пережаты. Проверьте качество всех соединений и что кронштейны надежно удерживают массажный блок для ног, во избежание его падения.

Шаг 5

Установка пульта управления

а) Установите держатель пульта управления в специальное гнездо правого подлокотника. Для правильной установки держателя в подлокотнике предусмотрены особые пазы.

б) Поместите пульт управления в держатель.

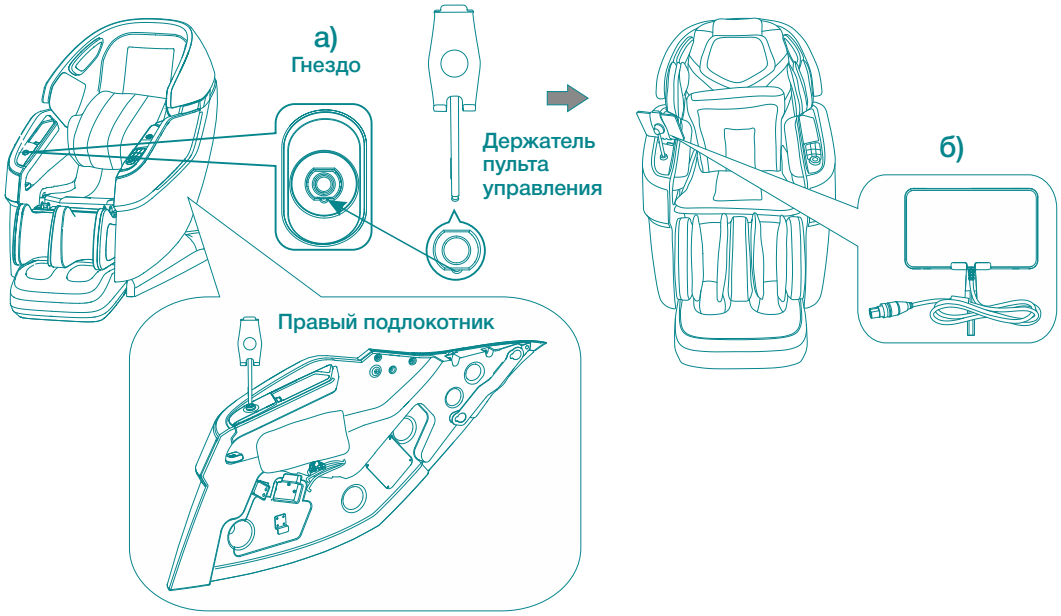

Шаг 6

Присоедините к массажному креслу подушку спинки и подголовник с помощью молний и застежек.

а) Соедините подушку спинки со спинкой кресла молнией с двух сторон.
б) Соедините подушку сиденья с сиденьем с помощью застежек.
в) Соедините подушку сиденья с манжетой массажного блока для ног с помощью молнии.

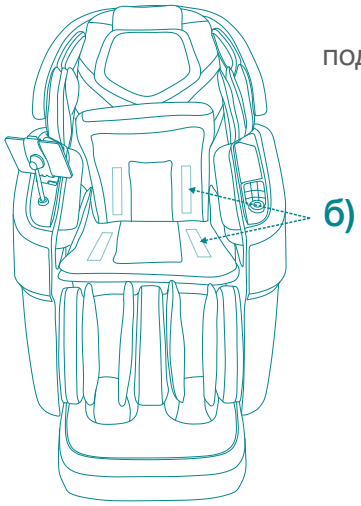

! При установке подушки спинки и сиденья средние части спинки кресла и подушки должны совпадать!

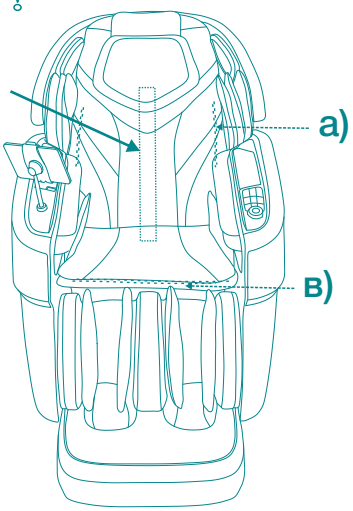

Примечание: перед запуском программы массажа (для получения более точных данных при сканирования вашего тела) располагайте нижний край подголовника на уровне ушей.

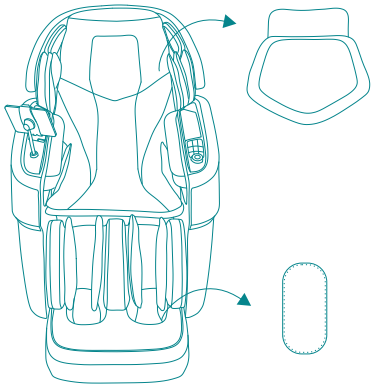

Если, по вашим ощущениям, роликовый массаж спины недостаточно интенсивный, уберите подголовник.

Кроме того, в комплект поставки кресла входят буферные подкладки для стоп. Разместите эти подкладки в области стоп, если по вашим ощущениям интенсивность роликового массажа стоп слишком высокая.

Шаг 7

Включение кресла

а) Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла.

б) Вставьте вилку шнура питания в розетку.

в) Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» сзади блока питания (нажмите на «I», чтобы включить).

г) Нажмите на пульте или панели управления кнопку «Вкл/Выкл», выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

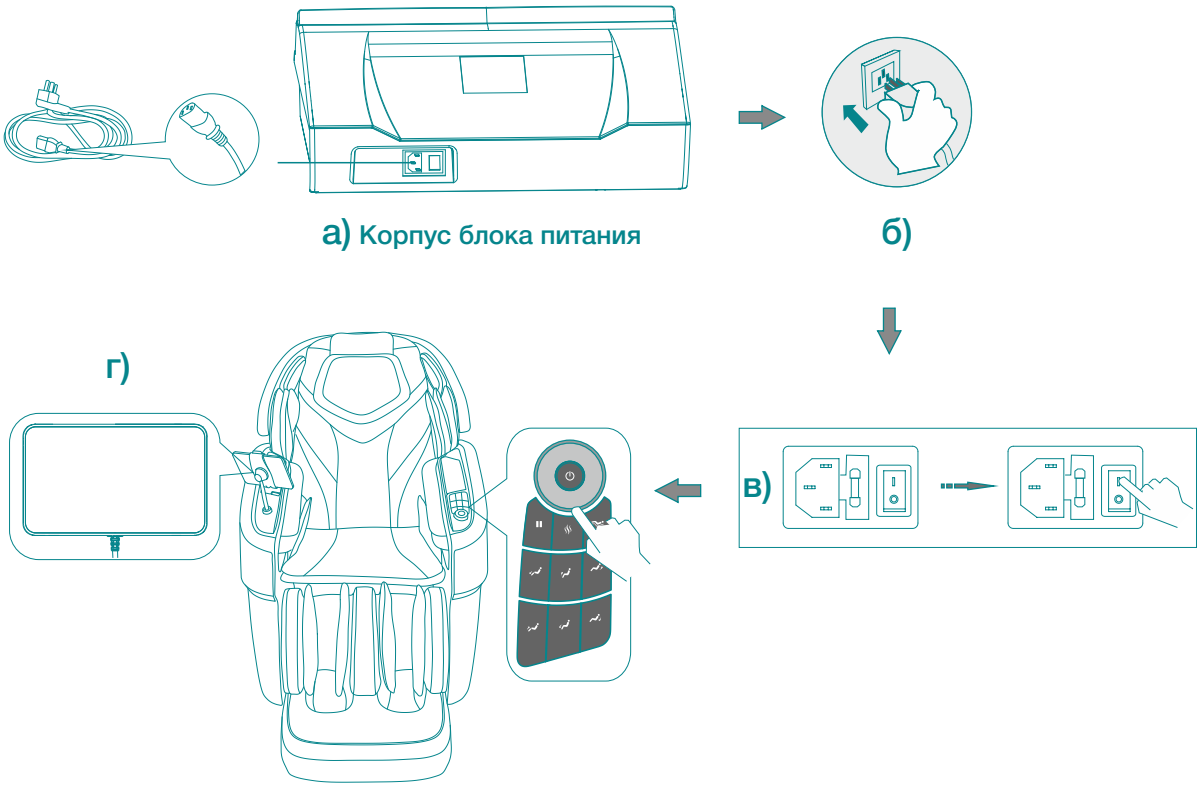

Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения. Переведите спинку кресла полностью в вертикальное положение и опустите массажный блок для ног.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (положение «O») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить (угол наклона не должен превышать 40 градусов) и поставить на колесики при помощи двух и более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

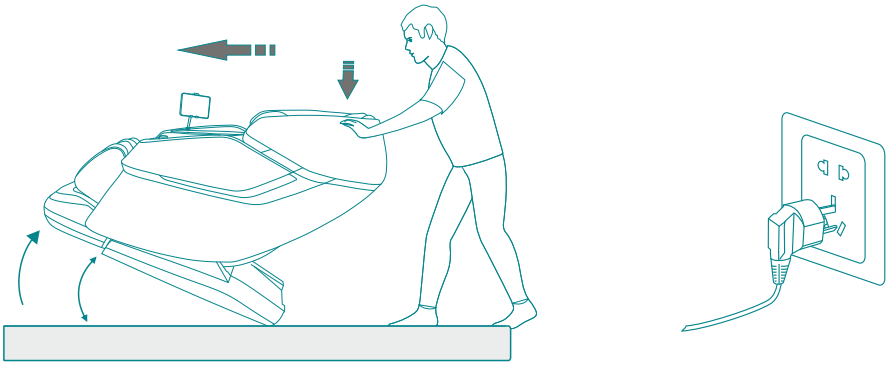

ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «O») перед подключением кресла к электросети

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство *(не менее 10 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 50 см впереди кресла)*.

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

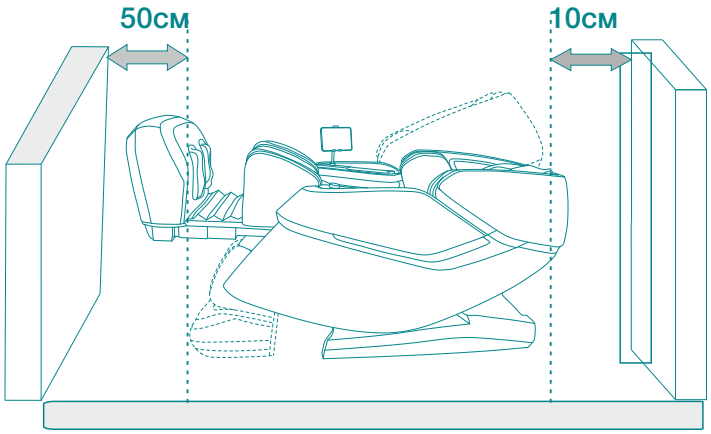

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется достаточно свободного места для его раскладывания. Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.
- После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

Кнопка «Вкл/Выкл»

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд, чтобы включить кресло.

Коротко нажимайте кнопку, чтобы выбрать 1 из 5 автоматических программ массажа: *Быстрый, Китайский, Растяжка, Бодрость, Деликатный*.

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернутся в свое исходное положение.

Поворотный переключатель

Вращение по часовой стрелке увеличивает силу 4D, против часовой стрелки – уменьшает.

Кнопка «Пауза»

Коротко нажмите кнопку, чтобы приостановить массаж. Во время паузы кнопка светится красным цветом. Снова нажмите кнопку, чтобы продолжить сеанс массажа, кнопка загорится белым цветом.

Кнопка «Нагрев»

Коротко нажимайте кнопку, чтобы выбрать 1 из 3 уровней прогрева или полностью выключить его.

Кнопка «Невесомость»

Коротко нажимайте кнопку, чтобы выбрать 1 из 3 режимов «нулевой гравитации» или вернуть кресло в исходное (вертикальное) положение.

Кнопка «Удлинить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы удлинить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.

Кнопка «Укоротить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы укоротить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.

Кнопка «Поднять массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.

Кнопка «Опустить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить его движение.

Кнопка «Поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.

Кнопка «Опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления включается автоматически после включения питания кресла. Если в течение 2 минут не производится никаких действий, дисплей погаснет.

Включите массажное кресло и пульт управления. Выберите автоматическую программу, программу массажа ручного режима или индивидуальный массаж. После выбора программы кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, отрегулируйте их позицию вручную с помощью стрелок «Позиция плеч». Начнется сеанс массажа.

Примечание: при раскладывании кресла и регулировке длины массажного блока для ног, не ставьте ноги на его внешнюю часть – это может привести к сбою в работе функции определения длины ног пользователя. Кроме того, в меню пульта управления может появится предупреждение о защемлении.

Экран выбора автоматических программ

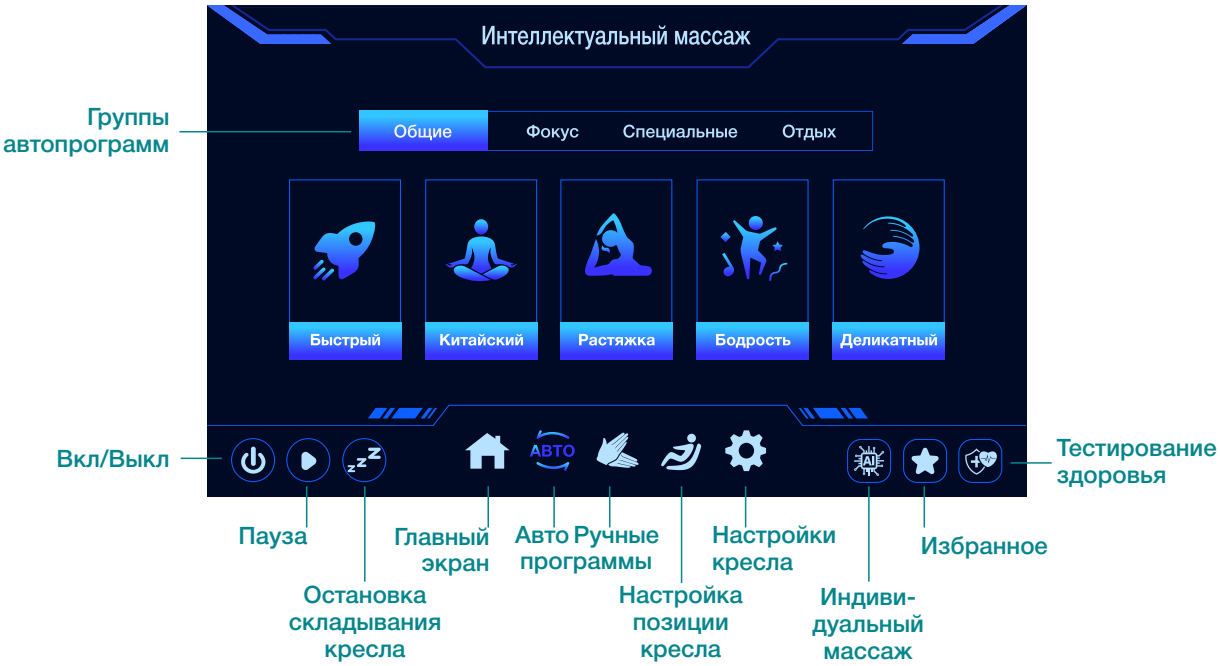

Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернутся в свое исходное положение.

Примечание: если нажата эта кнопка, кресло не вернется в свое исходное вертикальное положение.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ МАССАЖА

Модель массажного кресла **Bodo Mesa** предусматривает *20 автоматических программ* для вашего приятного расслабления:

- 5 общих программ – *Быстрый, Китайский, Растяжка, Бодрость, Деликатный*
- 5 сфокусированных программ – *Верх тела, Низ тела, Поясница, Бедра/Ягодицы, Стопы/Голени*
- 5 специальных программ – *Офис, Йога, Спорт, Для нее, Для него*
- 5 расслабляющих программ – *Утренний, Полуденный, Вечерний, Гармония, Релакс*

Экран запущенной автоматической программы

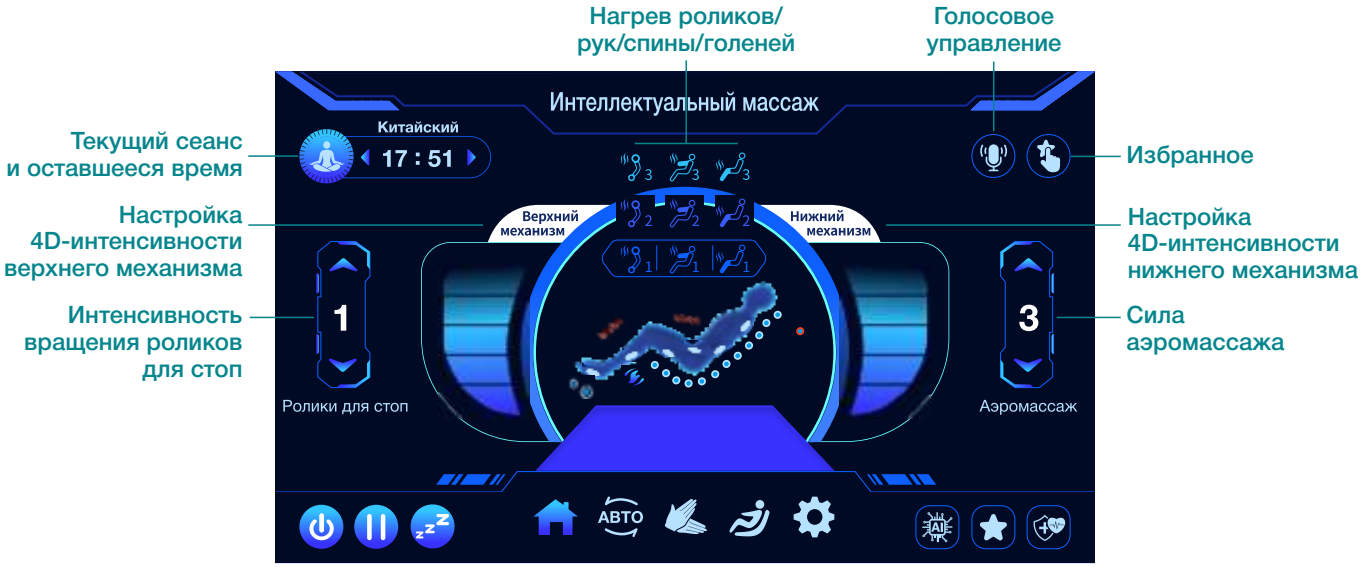

Роликовый массаж стоп с 2-мя уровнями интенсивности

Воздушно-компрессионный массаж с 5-ю уровнями интенсивности

Меню выбора или удаления программ из избранного

Сохраняет до 8 сеансов массажа в избранное. Если уже сохранено 8 программ, то перед новым сохранением будет предложено удалить некоторые из них.

Список голосовых команд

Нажмите и выберите 1 из 3 уровней прогрева спины массажными роликами, прогрева рук и ног специальными нагревателями.

ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

Программы массажа *ручного режима* включают в себя: *Разминание, Поколачивание, Постукивание, Разминание с постукиванием, Шиацу*.

Экран выбора и настроек программ массажа ручного режима

Экран настроек позиции массажного кресла

Примечание: невесомость (позиция «нулевой гравитации») — это особый режим работы массажного кресла, при котором массажный эффект значительно усиливается за счет того, что ваше тело принимает максимально расслабленное положение *(голова и ноги находятся практически на одном уровне, а само тело и ноги расположены под таким углом, когда нагрузка равномерно распределена по всему телу)*.

Экран выбора и настроек персональной (индивидуальной) программы роликового массажа

Экран выбора и настроек персональной (индивидуальной) программы воздушно-компрессионного массажа (аэромассажа)

Экран выбора или удаления избранных программ

Вы можете сохранить до 8-ми программ в избранное (кроме программ массажа ручного режима). Избранные программы будут сохранены в памяти даже при отключенном электропитании массажного кресла.

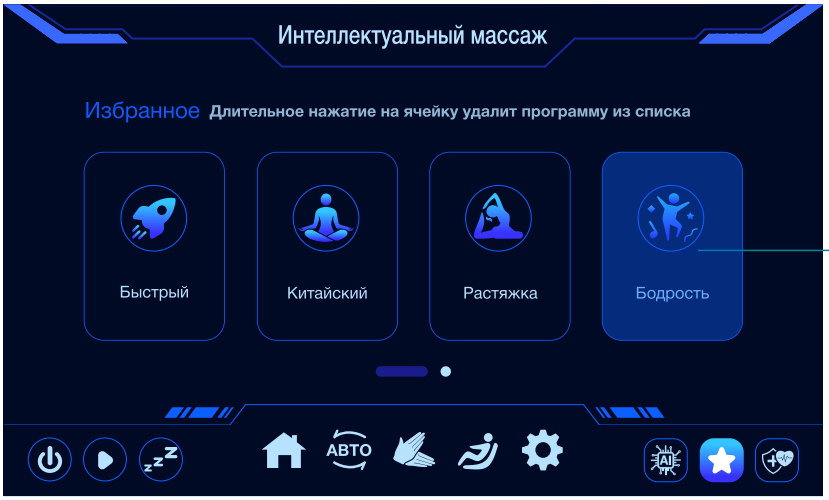

Длительное нажатие на ячейку удалит программу из избранного

Экран выбора языка и дополнительных функций кресла

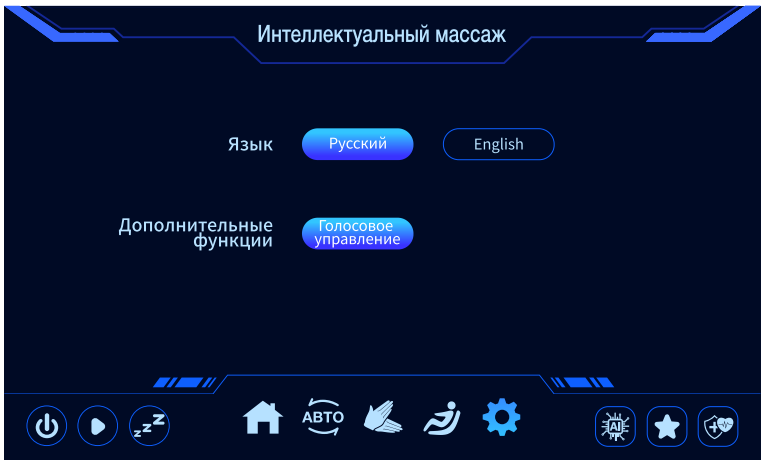

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Массажное кресло имеет функцию тестирования здоровья, в процессе выполнения которого на экране дисплея отображаются:

- частота сердечного ритма
- данные о насыщении крови кислородом (сатурация)
- данные о микроциркуляции
- уровень усталости

По результатам тестирования предлагаются рекомендованные сеансы массажа.

Для подготовки к тестированию сядьте в кресло поудобнее и поместите указательный палец в устройство диагностики (пульсоксиметр). Нажмите «Начать тестирование». Глубокое и ровное дыхание позволит расслабиться и добиться наиболее корректных результатов теста.

Интерфейс экрана при тестировании здоровья

Справочные данные о значениях в норме

Нажмите, чтобы начать тестирование

Тестирование длится около 40-50 секунд

Результаты тестирования

Нажмите, чтобы повторить тестирование

Если во время тестирования произошел сбой и не удалось получить данные, повторите тест, стараясь максимально плотно прижать указательный палец к считывающему сенсору устройства диагностики.

ВНИМАНИЕ:

Отображаемые результаты тестирования носят информационный характер и не являются официальными результатами медицинских тестов.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Включите массажное кресло, нажмите кнопку питания на пульте или панели управления — функция голосового управления (распознавания голосовых команд) войдет в режим ожидания.

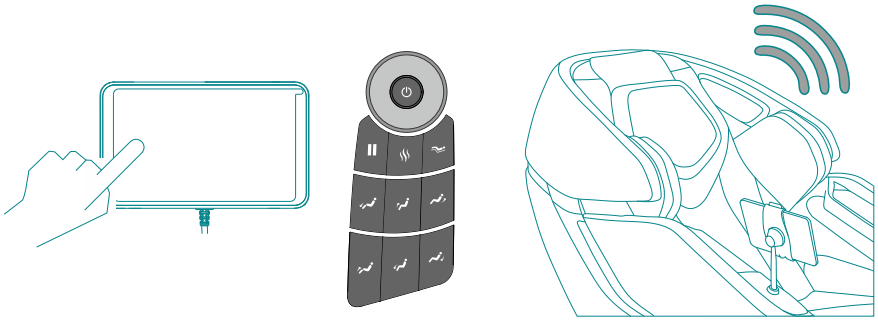

Чтобы использовать функцию голосового управления массажным креслом, сначала активируйте ее фразой: «Hello Mesa», в ответ раздастся соответствующий голосовой сигнал из динамика – это значит, что функция голосового управления и распознавания речевых команд активирована, кресло готово принимать команды голосом.

Каждой голосовой команде пользователя соответствует голосовой ответ от кресла о статусе выполнения команды.

Голосовые команды произносятся на английском языке, произносите команды четко и без ошибок. Если голосовая команда не была распознана, сделайте 2-х секундную паузу и произнесите ее снова, только немного громче.

Примечание: при озвучивании голосовой команды динамик кресла дает обратную связь с небольшой задержкой, после ответа можно произносить следующую команду.

Экран со списком голосовых команд

АУДИОСИСТЕМА

Рядом с подголовниками расположены динамики. Благодаря соединению кресла и вашего музыкального плеера (смартфона или планшета) по технологии Bluetooth, вы можете наслаждаться музыкой или другими расслабляющими звуками, сидя в кресле.

Успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт и панель управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
- Отсоедините чехлы (внутренние тканевые вкладки) массажного блока для ног и аккуратно постирайте вручную в теплой воде. Не отжимайте и не гладьте чехлы, сушите их только естественным путем.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также агрессивные моющие средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки

⚠ ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кресло не работает после включения питания	Проверьте питание	Нажмите на переключатель
	Не запущен сеанс массажа	Выберите и запустите программу массажа
	Плохой контакт разъема шнура питания и штекера	Проверьте контакт
	Шнур питания, штекер или разъем шнура питания поврежден	Обратитесь в сервисную службу компании продавца
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неисправность в электросети	Произведите необходимый осмотр и ремонт электросети
Во время работы кресла раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук насоса, мотора или механических частей кресла	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Левый и правый ролики находятся на разном уровне	Ролики работают попеременно	Не является неисправностью
Звук работающего кресла становится громче	Возможно, это происходит из-за слишком долгой работы кресла	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Внутренние элементы трутся друг о друга, не является неисправностью	Обратитесь в сервисную службу компании продавца для диагностики и ремонта
Массаж внезапно прекратился	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Слишком долгая непрерывная работа кресла - сработала защита от перегрева	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
Массажный блок для ног или спинка кресла не опускаются	Проверьте наличие помех, перегрузок кресла. Иногда, в целях безопасности, массажный механизм может автоматически прекратить работу	Устраните препятствия, выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Кресло не возвращается в исходное положение	Включена функция «Остановка складывания кресла»	Выключите функцию «Остановка складывания кресла»
	Слишком долгая работа кресла. Закончилось время программы массажа.	Обратитесь в сервисную службу компнии продавца для диагностики и ремонта
Штекер и шнур питания нагреваются	Слишком долгая работа кресла	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
	Сторонний фактор	Прекратите использование кресла и обратитесь в сервисную службу компании продавца

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Mesa

Напряжение: AC220-240В/50-60Гц

Мощность: 300Вт

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 5-ти лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П. Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

_____ / _____
(подпись) (расшифровка)