


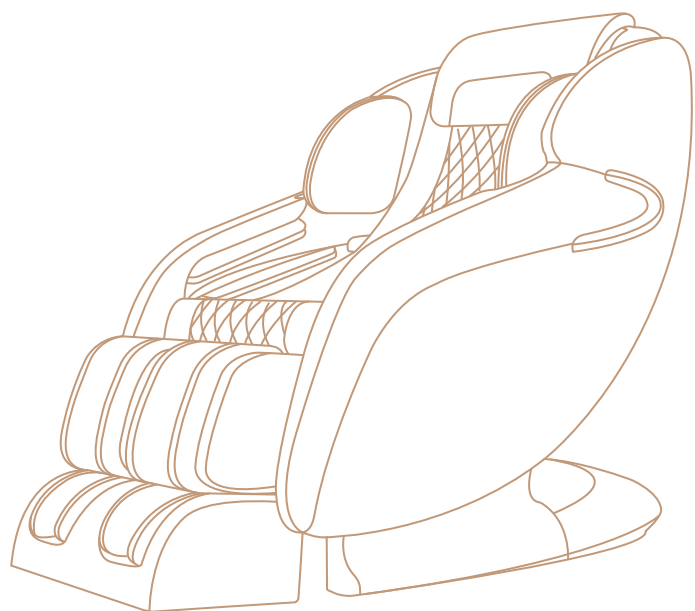

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО
BALANCE



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Richter Balance**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	8
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	10
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	11
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	14
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
УХОД И ХРАНЕНИЕ	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	18
СПЕЦИФИКАЦИЯ	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	19

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы и символы «ВНИМАНИЕ», «ЗАПРЕЩЕНО» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», а также информационные символы. Это очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ если страдаете хроническими заболеваниями сердца и повышенным кровяным давлением
 - ✓ если страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ если страдаете заболеванием позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ если страдаете мышечной гипотонией
 - ✓ если недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ если беременны, недавно родили, а так же во время менструации
 - ✓ если имеются злокачественные опухоли
 - ✓ если страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
 - ✓ если имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ если есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ если имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а так же класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа.
- Перемещать работающее кресло.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 100 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла – 20 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5-ти минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания конечностей между массажными роликами и попадания рук или ног в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом в дождливую погоду, при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

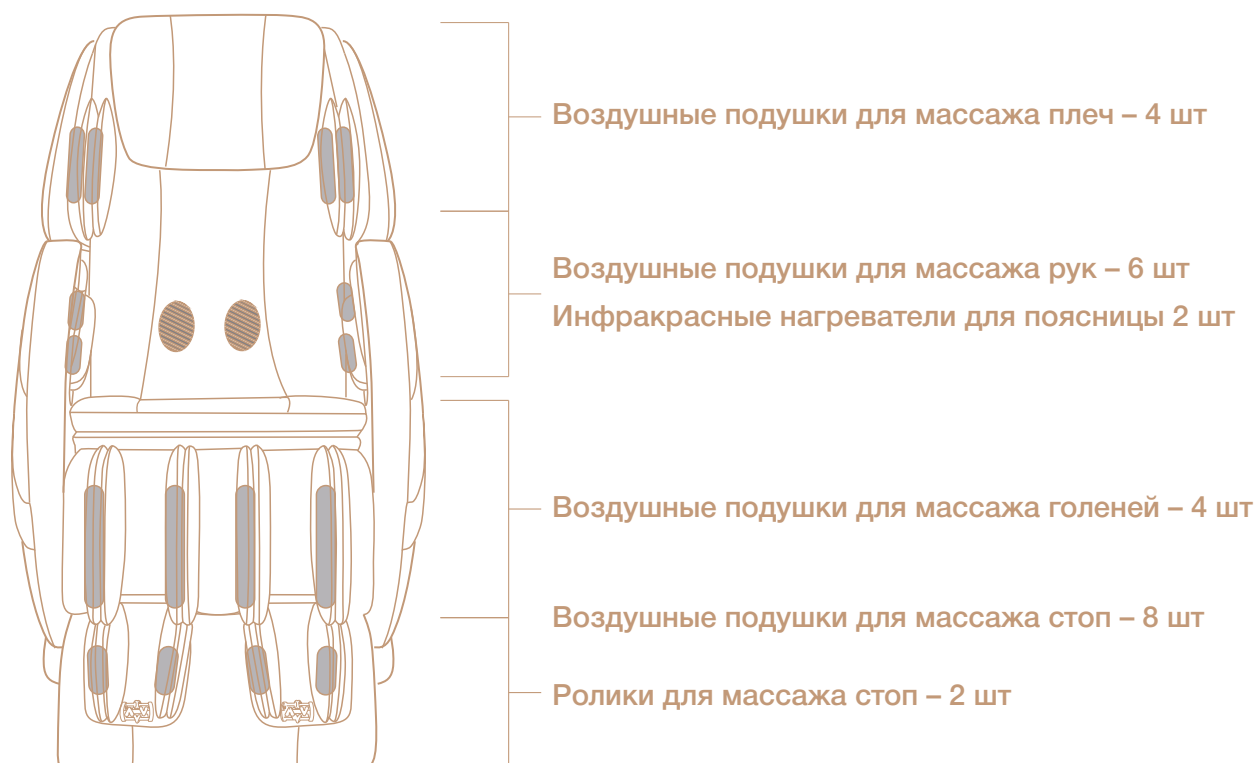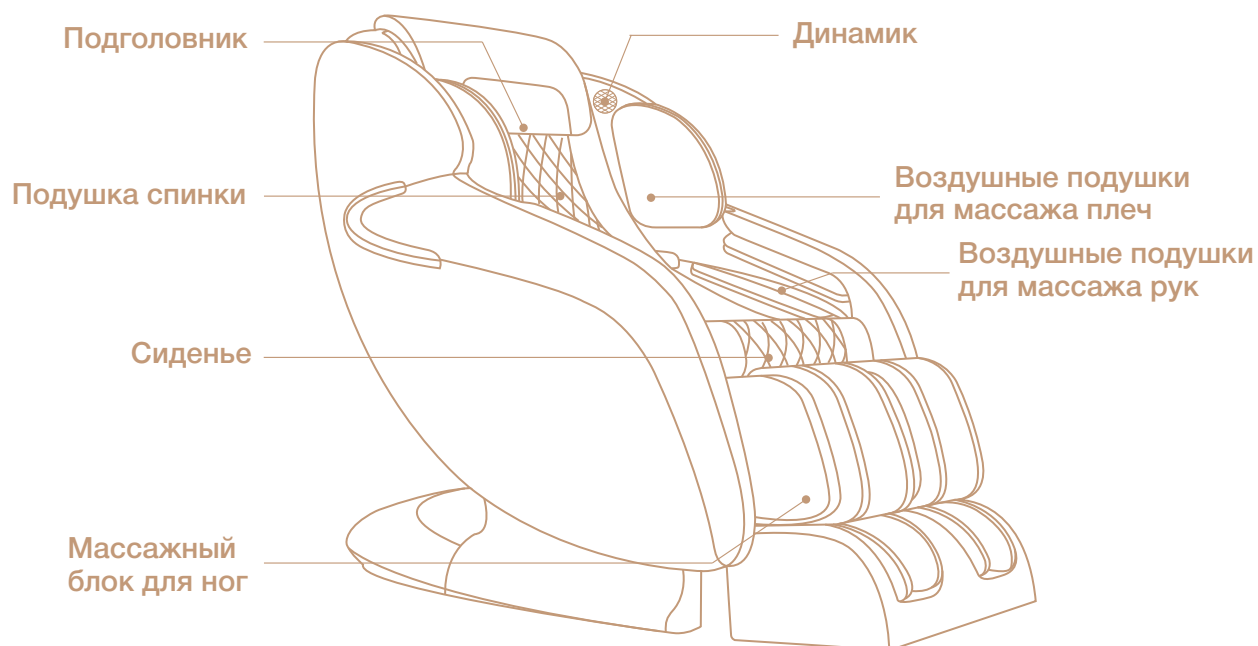

Шаг 1

Откройте коробку, извлеките пенопласт и освободите массажное кресло от полиэтиленовой упаковки.

Шаг 2


С помощью двух или более человек аккуратно достаньте массажное кресло из коробки, удерживая его за основание в передней части и за спинку сзади, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений. Достаньте остальные комплектующие из коробок. Проверьте комплектность.

Шаг 3

Поднимите переднюю часть кресла и, удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

Шаг 4

Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

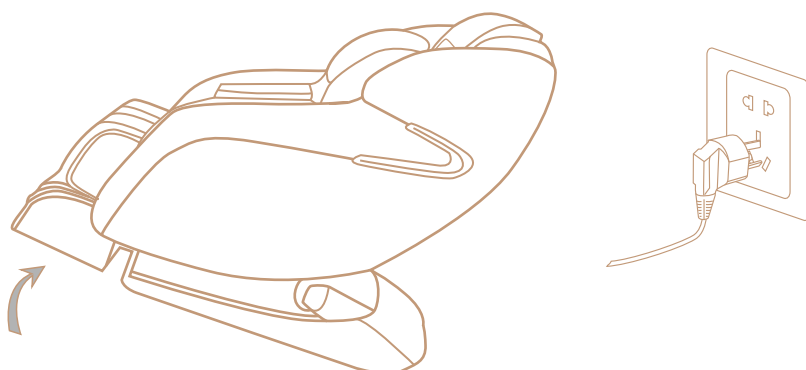



Кнопка «Вкл/Выкл»

включает и выключает все функции массажного кресла

Когда кресло подключено к электросети, нажмите эту кнопку — загорится и станет активным экранное меню пульта управления. Выберите необходимую программу массажа и ее длительность. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернутся в исходное положение. По умолчанию длительность сеанса массажа составляет 15 минут.

Кнопка «Пауза»

временно приостанавливает все функции массажа

Коротко нажмите на эту кнопку, чтобы приостановить на время все функции массажа и таймер. При повторном нажатии кнопки сеанс массажа продолжится.

Кнопка «Нагрев»

включает и выключает прогрев поясницы

Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить нагреватели для поясницы.

Кнопка «Время»

изменяет длительность сеанса массажа

По умолчанию, время каждого сеанса массажа составляет 15 минут. Каждое последующее нажатие кнопки изменяет длительность массажа на 20, 25, 30, 5, 10 и 15 минут.

Кнопка «Ручной режим»

запускает программы массажа ручного режима

Нажмите на эту кнопку, чтобы активировать одну из программ массажа ручного режима: *Разминание, Шведский массаж, Постукивание, Шицу, Прокат роликами с похлопыванием.*

Кнопка «Охват»

изменяет расстояние между массажными роликами

Нажмите на эту кнопку, чтобы в процессе массажа изменить расстояние между массажными роликами, выбрав узкий, средний или широкий охват. Данная функция доступна для программ массажа ручного режима: *Постукивание, Прокат роликами и Шицу.*

Кнопка «Вверх»

перемещает вверх массажные ролики

Кнопка «Вниз»

перемещает вниз массажные ролики

Кнопка «Скорость»

изменяет скорость движения массажных роликов

Последовательным нажатием на эту кнопку выберите 1 из 3 скоростей движения массажных роликов для программ массажа ручного режима.

Кнопка «Интенсивность»

изменяет интенсивность воздушно-компрессионного массажа

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать 1 из 3 уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа, как для автоматических, так и для ручных программ.

Кнопка «Точка/Область»

позволяет выбрать определенную точку или область для массажа в программах массажа ручного режима

Нажмите на эту кнопку, чтобы массаж происходил только в определенной точке. Массаж будет производиться в радиусе 8 см вокруг выбранной точки. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы выбрать определенную область для массажа. Расположите массажные ролики в нужной вам области или точке, используя кнопки изменения позиции «Вверх» или «Вниз». Еще раз нажмите на кнопку «Точка/Область», для возврата к массажу всей спины и тела.

Кнопки «Опустить ноги» и «Поднять ноги»

позволяют поднимать или опускать массажный блок для ног

Нажмите на кнопку один раз и массажный блок для ног начнет подниматься или опускаться. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить движение массажного блока и зафиксировать его под нужным и удобным для вас углом.

Кнопки «Горизонтально» и «Вертикально»

позволяют управлять углом наклона спинки кресла и массажного блока для ног

Коротко нажмите на кнопку «Горизонтально» и спинка кресла с массажным блоком для ног начнет принимать горизонтальное положение или вертикальное положение при нажатии на кнопку «Вертикально». Нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить движение и зафиксировать спинку кресла и массажный блок для ног под нужным и удобным для вас углом.

Кнопка «Невесомость»

запускает или отключает функцию раскладки кресла в позицию «нулевой гравитации»

Нажмите на эту кнопку для придания креслу позиции «нулевой гравитации». В позиции «нулевой гравитации» можно отрегулировать угол наклона спинки кресла и массажного блока для ног для вашего удобства. Нажмите кнопку «Невесомость» еще раз, чтобы вернуть кресло в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Нулевая гравитация» — это особый режим работы массажного кресла, при котором тело человека принимает максимально расслабленное положение и усиливается массажный эффект. Голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги расположены под определенным углом. В таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу, и оно максимально расслаблено.

Автоматические программы

Выберите и запустите 1 из 10 автоматических программ массажа: *Общий, Спа, Йога, Спорт, Тай, Здоровье, Сон, Релакс, Бодрость, Бьюти*. Массажное кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете самостоятельно изменить и настроить их позицию с помощью кнопок изменения позиции «Вверх» или «Вниз». После регулировки начнется массаж.

«Общий»

Специально разработанная программа для снятия напряжения и усталости в области шеи, плеч и спины. Массажный механизм и его ролики идеально обрабатывают все мышцы, медленно их разминая и простукивая.

«СПА»

Массаж слабой степени воздействия, который способствует снижению мышечных болей, улучшает кровообращение, расслабляет физически и эмоционально.

«Йога»

Программа предназначена для растяжки всего тела. Эффективно разминает и растягивает мышцы вашего тела, расслабляя и снимая усталость.

«Спорт»

Массажный механизм разминает и прокатывает роликами по телу, чтобы успокоить и расслабить напряженные мышцы после занятий спортом или других физических нагрузок, улучшить кровообращение в мышцах, восстановить их после тренировок.

«Тай»

Массаж сильной степени воздействия. Активное и глубокое разминание мышц шеи и плеч, талии и бедер, избавляя от ощущения скованности тела.

«Здоровье»

В программе сочетаются такие техники массажа, как разминание, постукивание, шиацу, прокатывание роликами. Все эти разминающие воздействия, словно руки опытного массажиста, способствуют снятию мышечного напряжения и заботятся о вашем здоровье.

«Сон»

Расслабляющий массаж всего тела в сочетании с легким похлопыванием для улучшения качества отдыха после обеда или сна.

«Релакс»

Автоматическая программа массажа для релаксации, которая успокоит и расслабит мышцы вашего тела, снимет в них напряжение, а также избавит от бессонницы.

«Бодрость»


Тонизирующий массаж, который придаст вам бодрости и зарядит энергией на весь день, активизируя и приводя в состояние боевой готовности все ваши мышцы.

«Бьюти»

Массаж в основном сосредоточен в области шеи, плеч и ягодиц и предназначен для женщин, которые хотят сохранить стройность фигуры. Особая техника движения массажных роликов поможет снять напряжение в мышцах и улучшить обмен веществ в организме.

Вы можете наслаждаться прослушиванием любимой музыки во время сеанса массажа, выполнив сопряжение с мобильным телефоном или планшетом с поддержкой функции Bluetooth на базе Android или iOS. Для этого в меню настроек активируйте функцию Bluetooth в вашем мобильном устройстве и выполните сканирование доступных Bluetooth устройств. Выберите из полученного списка массажное кресло. Теперь, когда массажное кресло в списке Bluetooth устройств, звук будет воспроизводиться через его динамики.

ВНИМАНИЕ! Массажное кресло может быть сопряжено по технологии Bluetooth только с одним мобильным устройством. Для подключения другого мобильного устройства необходимо разорвать существующее соединение и выполнить новое сопряжение.

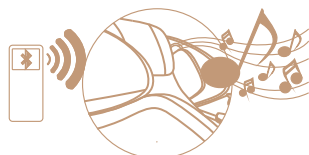

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Для перемещения кресла вам необходимо будет его приподнять при помощи двух или более человек.

Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке, удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках. Переместите кресло с помощью колесиков до места установки и осторожно придайте креслу ровное положение.

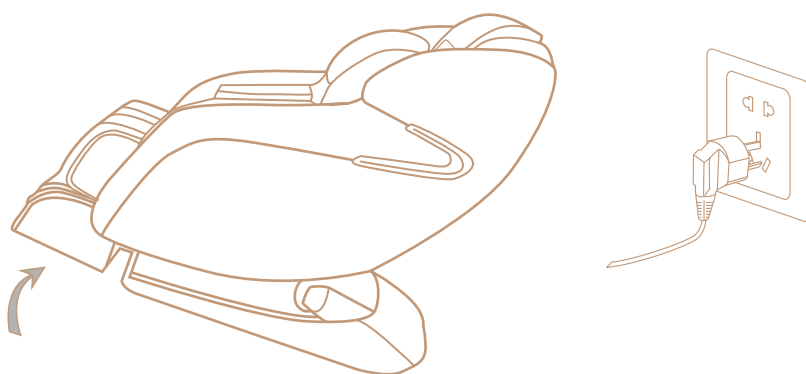


ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков по деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью двух или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (в положение «О») перед подключением кресла к электросети.


Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 15 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди кресла).

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется достаточно свободного места для его раскладывания. Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

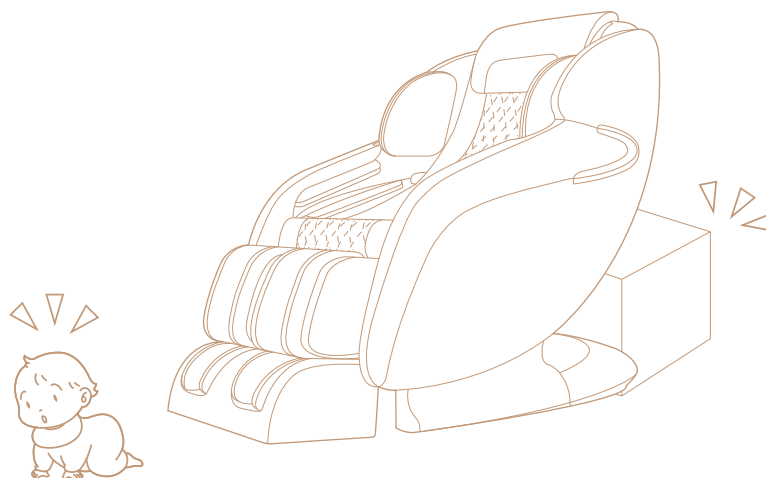


Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

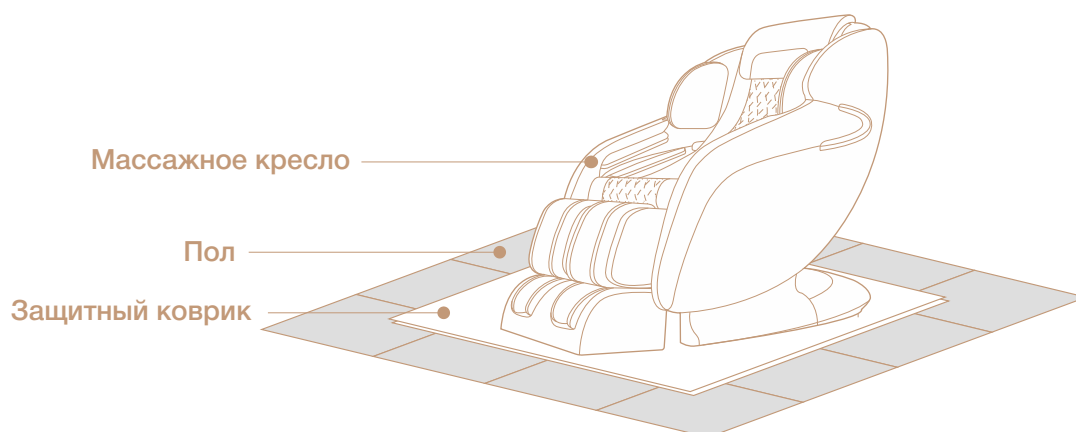

С помощью пульта управления откиньте спинку кресла и поднимите массажный блок для ног, максимально разложив массажное кресло.

Протестируйте работу всех функций массажного кресла и верните его в начальное положение.

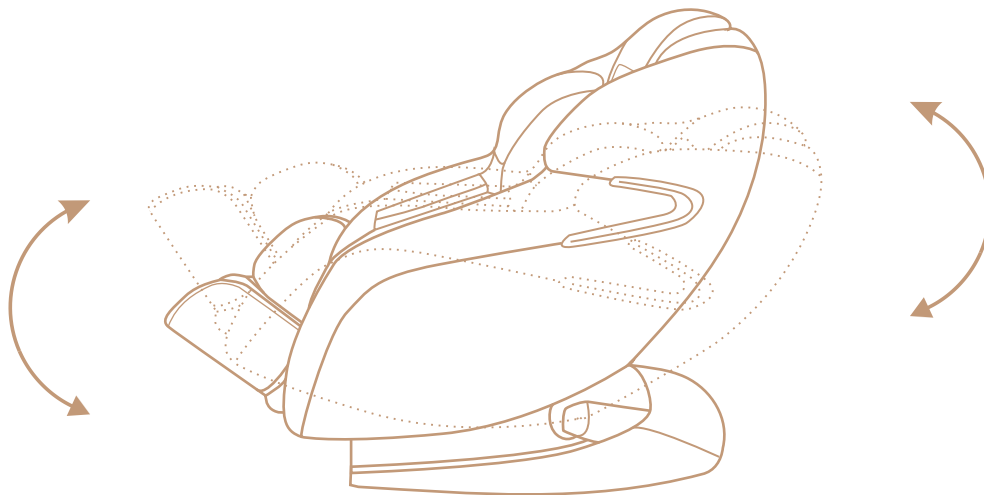

ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания пальцев или разных предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а так же в пространства между другими механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.
- После использования, выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать металлические губки, а так же любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный по параметрам
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
Массаж прекращается во время работы	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
	Возможно, это происходит из-за слишком долгой работы кресла (более 45 минут)	
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	
Воздушные подушки не надуваются	Заблокированы воздуховоды	Почистите воздуховоды
	Не подсоединены воздушные трубки к соплам	Подсоедините воздушные трубки к соплам
Массажное кресло, штекер или шнур питания нагреваются	Слишком долгая работа кресла	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
	Сторонний фактор	Прекратите использование кресла и обратитесь в сервисную службу компании продавца

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажное кресло

Модель: Richter Balance

Напряжение: AC220-240V/50-60Hz

Мощность: 120W

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Richter» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
 Наименование товара: _____
 Компания-продавец: _____
 Адрес продавца: _____
 Телефон продавца: _____
 ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
 Претензий не имею.

_____/_____
 (подпись) (расшифровка)